




HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Dành Cho Các Kiểu Máy:

- AS12F*
- AS18F*
- AS24F*
- AS12L*
- AS18L*
- AS24L*

**Máy Điều Hòa Không Khí Dạng Tách Rời
(Loại chỉ làm mát)**

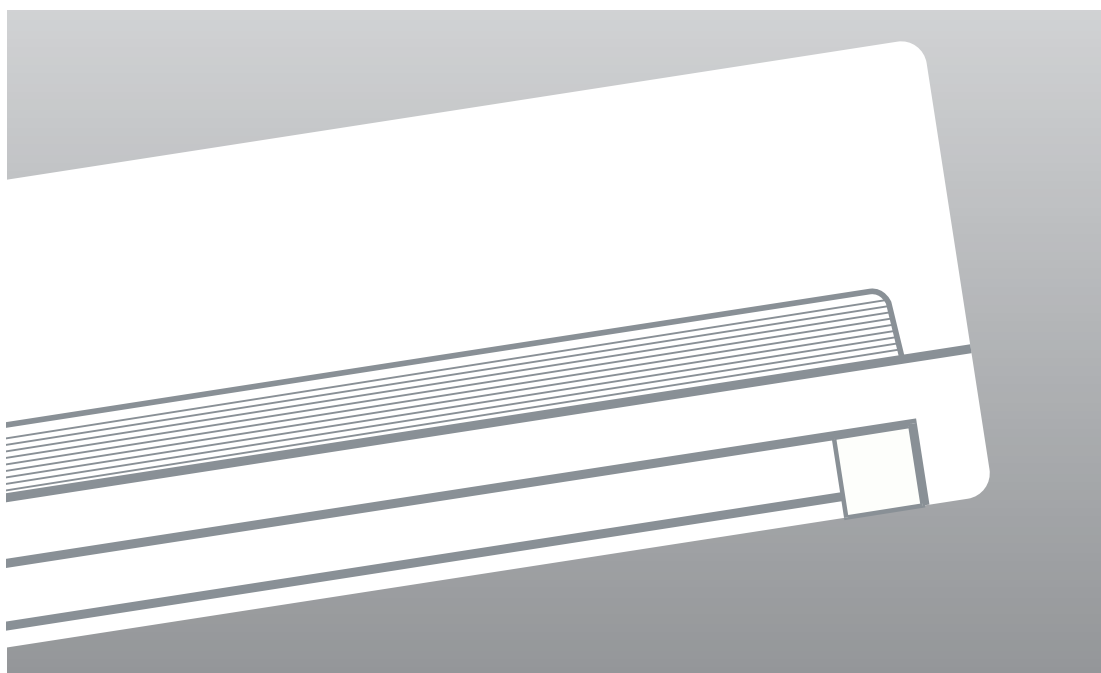

Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889

Hướng Dẫn Sử Dụng An Toàn

Bạn nên tuân thủ các hướng dẫn an toàn bên dưới khi sử dụng máy.



Cảnh Báo

Tai nạn do điện giật có thể gây ra chấn thương hay chết người. Khi sửa chữa, lắp đặt hay vệ sinh máy, bạn phải kiểm tra lại xem tất cả các nguồn điện kết nối với máy có được rút ra hay chưa. Bạn nên nhờ trạm bảo hành hay chuyên viên kỹ thuật thực hiện để tránh gây điện giật.

KHUYẾN CÁO

- ◆ Bạn không được tự ý sửa chữa máy khi nó xảy ra sự cố. Khi đó bạn nên liên hệ với trung tâm bảo hành hay cửa hàng nơi bạn mua máy để giải quyết sự cố.
- ◆ Không được phép đổ bất kỳ chất lỏng nào vào máy khi máy đang hoạt động. Nếu xảy ra hiện tượng này, bạn rút điện ra hoặc tắt máy sau đó liên hệ với trung tâm bảo hành để xử lý.
- ◆ Không được gắn bất cứ vật gì giữa các cánh thổi gió, điều này có thể gây hư hỏng cho bộ phận quạt bên trong hay gây thương tích cho bạn. Bạn nên để máy điều hòa tránh xa tầm với của trẻ em.
- ◆ Không được đặt bất cứ vật gì phía trước của máy.
- ◆ Không được phun bất kỳ chất lỏng nào vào máy. Trường hợp xảy ra hiện tượng này, bạn tắt máy ngay rồi liên hệ với các chuyên viên kỹ thuật để xử lý.
- ◆ Phải đảm bảo máy được lắp đặt ở nơi thông thoáng. Không nên dùng vải hay bất kỳ vật gì trùm lên máy.
- ◆ Nếu bộ điều khiển không được sử dụng trong thời gian dài, bạn nên tháo pin ra.
- ◆ Khi sử dụng bộ điều khiển từ xa, khoảng cách tối đa để máy có thể nhận được tín hiệu của bộ điều khiển là 7 mét.

LOẠI BỎ MÁY

- ◆ Trước khi loại bỏ máy, bạn nên tháo các pin ra và vứt bỏ nơi an toàn để có thể tái chế lại.
- ◆ Bạn nên liên hệ với cửa hàng bán máy nếu không còn nhu cầu sử dụng máy nữa. Trường hợp các ống gas tháo gỡ không đúng cách, gas lạnh sẽ tràn ra ngoài, tiếp xúc lên da và gây thương tích. Ngoài ra, gas lạnh tràn ra ngoài không khí gây ảnh hưởng xấu cho môi trường.
- ◆ Bạn nên tuân thủ các qui tắc về môi trường khi loại bỏ hay tái chế các vật liệu bao bì của máy.

LƯU Ý

- ◆ Khi cất giữ hay vận chuyển không được đặt máy ngược hay nghiêng về 1 phía để tránh gây hư máy nén bên trong.
- ◆ Không nên để trẻ em sử dụng máy mà không có người quan sát. Phải dạy bảo cho trẻ nhỏ biết máy điều hòa không phải là đồ chơi.
- ◆ Dòng điện lớn nhất phù hợp với tiêu chuẩn an toàn IEC và tuân theo tiêu chuẩn ISO về hiệu suất truyền tải năng lượng.

Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889

Mục Lục

◆ *Các Bước Chuẩn Bị Ban Đầu*

■ Hướng dẫn sử dụng an toàn	2
■ Ngoại quan máy điều hòa	4
■ Bộ Điều Khiển Từ Xa	6
■ Cách lắp pin cho bộ điều khiển từ xa	7
■ Thông tin trước khi sử dụng	8

◆ *Cách Vận Hành Máy Điều Hòa*

■ Chọn chế độ vận hành tự động	9
■ Chế độ làm mát	10
■ Giảm độ ẩm vượt quá giới hạn	11
■ Làm thông thoáng không khí trong phòng	12
■ Thay đổi nhanh nhiệt độ trong phòng	13
■ Chọn hướng gió thổi đứng	14
■ Chọn hướng gió thổi ngang	14

◆ *Cài Đặt Các Chức Năng Của Máy*

■ Cài đặt thời gian mở máy	15
■ Cài đặt thời gian tắt máy	16
■ Chọn lựa chức năng Good Morning	17

◆ *Khuyến Cáo*


■ Khuyến cáo sử dụng	18
■ Nhiệt độ và độ ẩm	19
■ Cách sử dụng máy điều hòa không cần bộ ĐKTX	19
■ Giải quyết sự cố	20
■ Vệ sinh máy điều hòa	21
■ Vệ sinh lưới lọc & bộ lọc khử mùi (tùy kiểu máy)	22

Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889

Ngoại Quan Máy Điều Hòa

Tùy theo kiểu máy mà hình dáng của máy thay đổi khác nhau.

Bộ Phận Trong Nhà

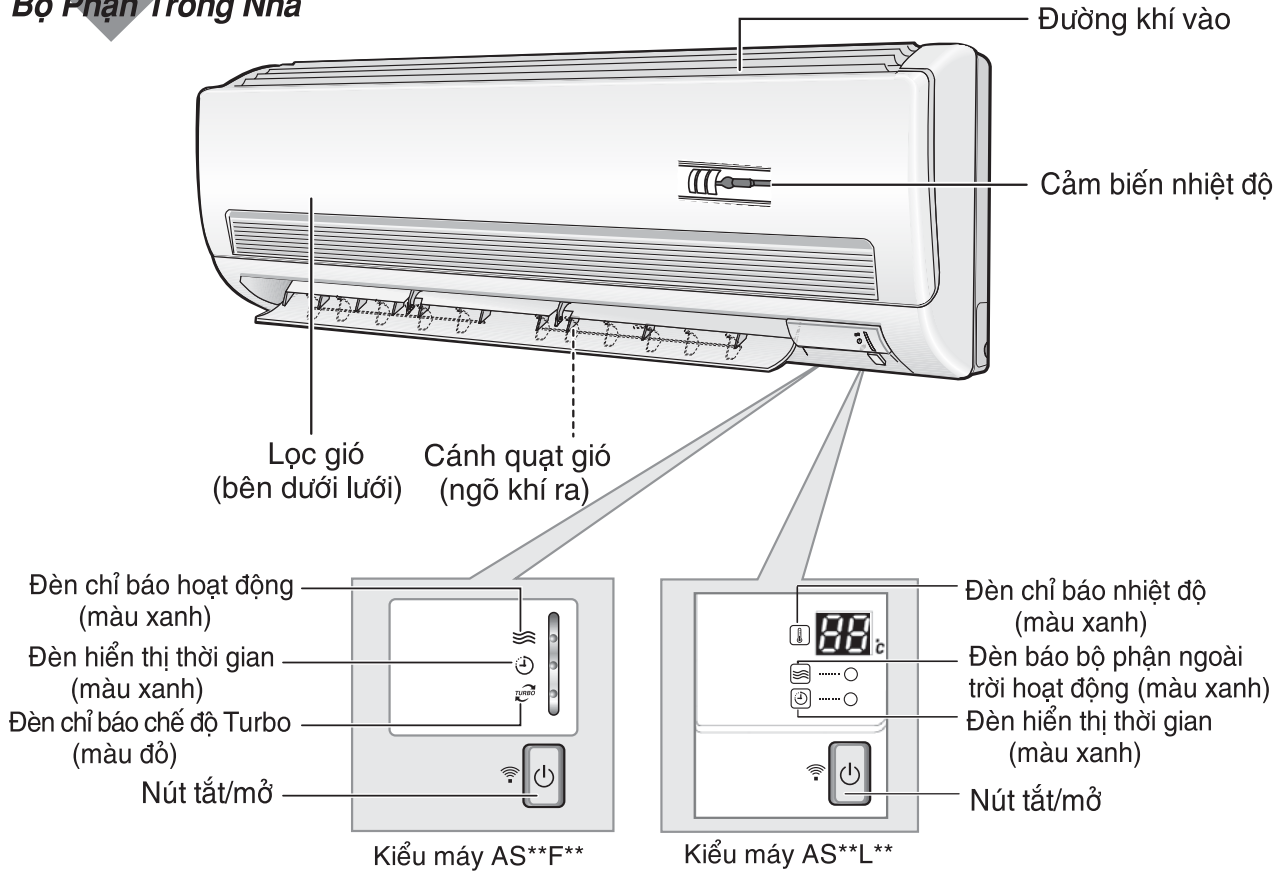


- * Khi bạn ấn nút điều chỉnh nhiệt độ, đèn chỉ báo sẽ hiển thị nhiệt độ cài đặt. Sau đó 5 giây, đèn sẽ hiển thị trở lại nhiệt độ phòng.
- * Khi bạn tắt máy (nhưng vẫn còn cắm điện), đèn chỉ báo hoạt động của bộ phận ngoài trời sẽ tắt nhưng nhiệt độ phòng vẫn được hiển thị trong vòng 3 phút (Sau 3 phút, đèn chỉ báo nhiệt độ sẽ tắt hẳn do chế độ tiết kiệm điện năng của máy).


Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889

Ngoại Quan Máy Điều Hòa


Bộ Phận Ngoài Trời AS12F*,AS12L*

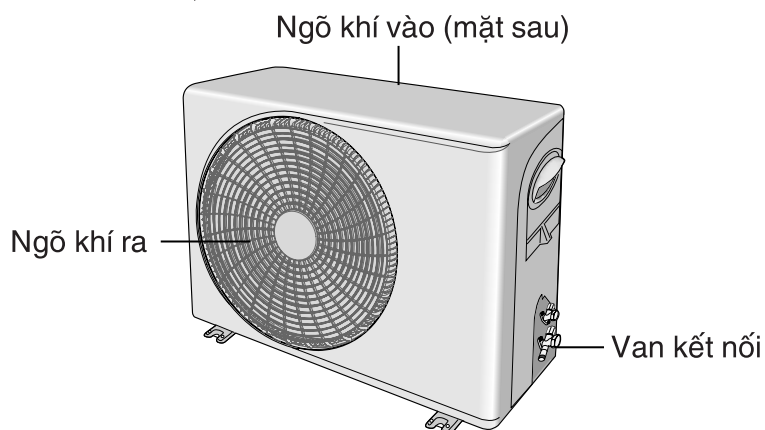

Bộ Phận Ngoài Trời AS18F*,AS18L*

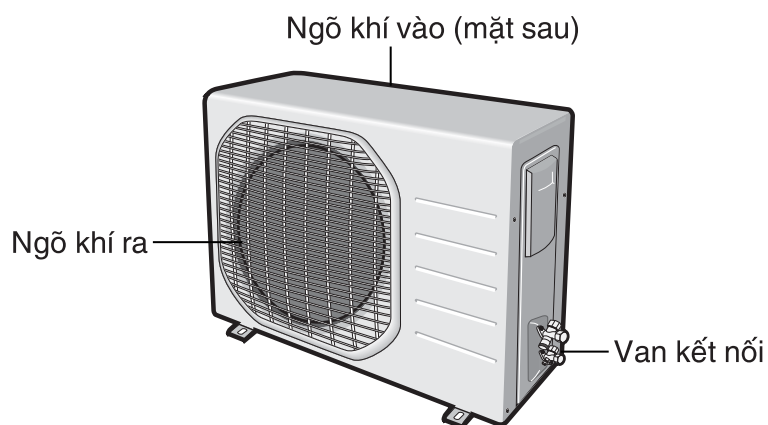


Bộ Phận Ngoài Trời AS24F*,AS24L*

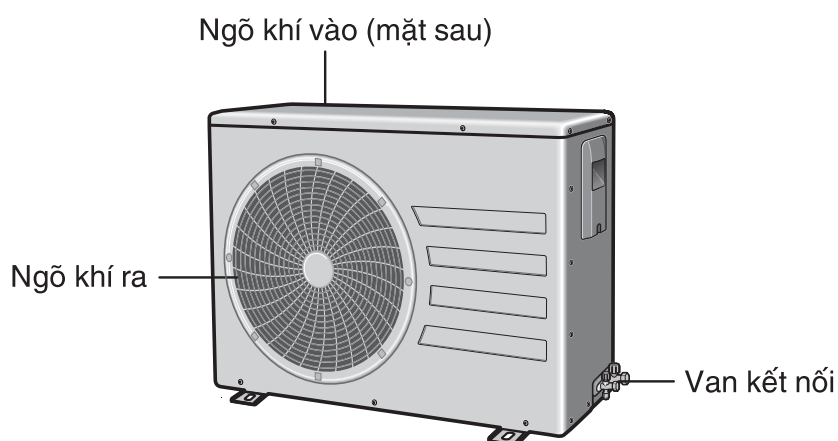

Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889

Bộ Điều Khiển Từ Xa

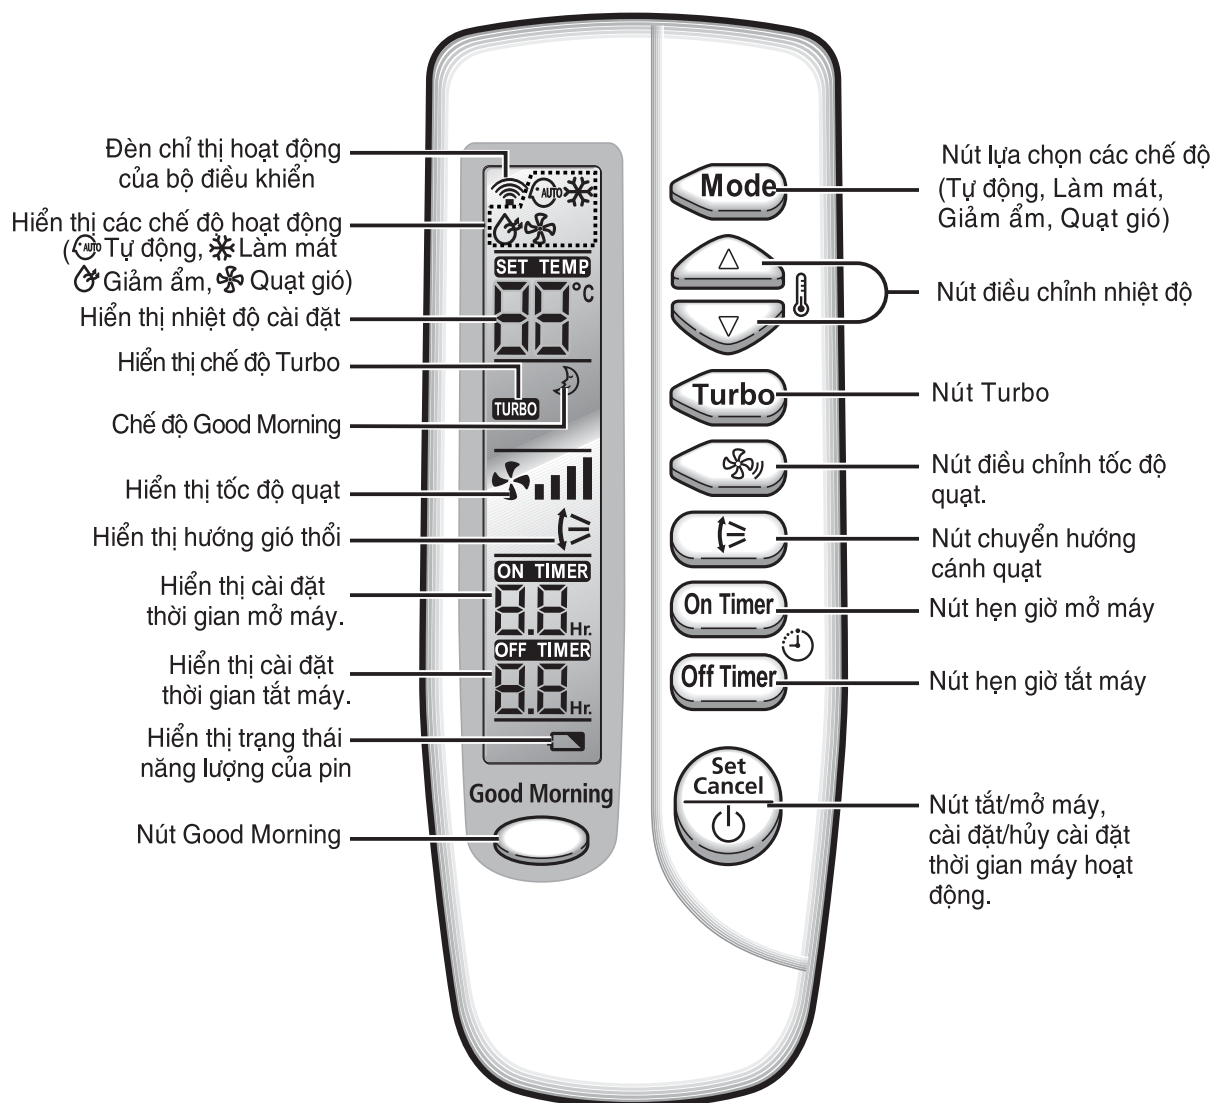

Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889

Cách Lắp Pin Cho Bộ Điều Khiển Từ Xa


Bạn phải lắp hay thay pin mới cho bộ điều khiển khi :

- ◆ **Bạn mới mua máy**
- ◆ **Bộ điều khiển không còn hoạt động**

Chú Ý


- ◆ Dùng 2 pin loại AAA, LR03 1.5V.
- ◆ Không dùng pin cũ hay hai pin khác loại lắp vào bộ điều khiển.
- ◆ Pin có khả năng hết năng lượng sau 12 tháng, thậm chí bạn rất ít khi sử dụng bộ điều khiển từ xa.

-
- 1** Trượt nắp đậy trên mặt sau của bộ điều khiển từ xa theo hướng mũi tên và lấy nó ra ngoài.

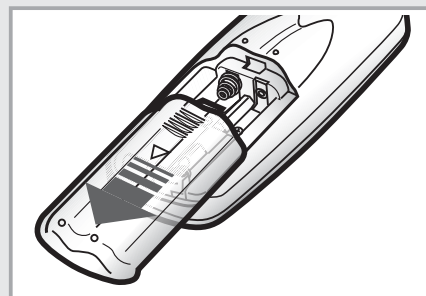

-
- 2** Khi lắp pin vào, chú ý các cực của pin và các cực của bộ điều khiển :
- ◆ Cực + của pin phải trùng với cực + trên bộ điều khiển từ xa.
 - ◆ Cực - của pin phải trùng với cực - trên bộ điều khiển từ xa.

-
- 3** Để lắp nắp đậy trở lại, bạn trượt nó theo chiều ngược lại.
-

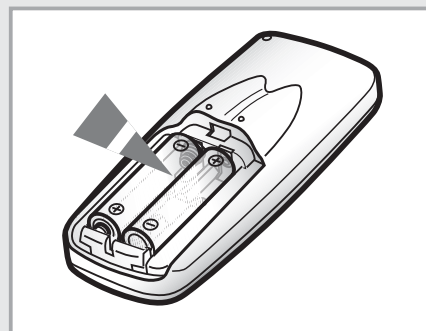

Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889

Thông Tin Trước Khi Sử Dụng


Xin chân thành cảm ơn bạn đã chọn mua máy điều hòa của SAMSUNG. Bạn sẽ có các chế độ bảo hành tốt và được hướng dẫn lắp đặt bởi các chuyên gia kỹ thuật.

Sách chứa đựng nhiều thông tin hữu ích trong quá trình sử dụng máy điều hòa. Bạn nên dành chút thời gian để đọc kỹ sách hướng dẫn này.

Quyển sách này được trình bày như sau :

- ◆ Từ trang 4 đến trang 6 trình bày các hình ảnh:
 - Bộ phận trong nhà và bộ phận ngoài trời.
 - Bộ điều khiển từ xa (các nút chức năng và mặt hiển thị).*Bạn có thể nhận biết cách sử dụng của các nút chức năng và ý nghĩa của từng biểu tượng hiển thị.*
- ◆ Trong phần hướng dẫn, bạn sẽ từng bước học cách sử dụng các chức năng mà máy được hỗ trợ.

Trong sách thường xuất hiện 3 biểu tượng theo trình tự như hình bên dưới:

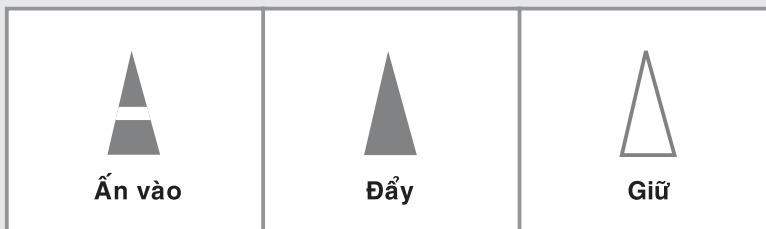

Chọn Chế Độ Vận Hành Tự Động

Bạn có thể khởi động máy điều hòa trong chế độ vận hành tự động từ BDKTX. Ở chế độ này, nhiệt độ chuẩn sẽ được máy tự động chọn. Bạn cũng có thể tăng hay giảm nhiệt độ khi máy đang hoạt động ở chế độ này.

1 Nếu cần thiết, ấn nút

- Kết Quả :**
- ◆ Đối với họ máy dòng F - Đèn báo hiệu hoạt động trên bộ phận trong nhà cháy sáng.
 - ◆ Đối với họ máy dòng L - Đèn báo hiệu nhiệt độ cháy sáng và khi bộ phận ngoài trời bắt đầu hoạt động, đèn báo hiệu hoạt động sẽ cháy sáng.
 - ◆ Máy sẽ khởi động ở chế độ mà bạn tắt máy trước đó.
 - ◆ Bộ phận trong nhà phát ra tiếng bip.

Quan Trọng


Máy điều hòa có cơ chế bảo vệ nhằm tránh gây hư hỏng máy khi bạn :

- ◆ Cắm nguồn
- ◆ Dừng


Nó sẽ hoạt động bình thường sau 3 phút.



2 Nếu biểu tượng không hiển thị trên BDKTX, ấn nút cho đến khi biểu tượng này xuất hiện.


- Kết Quả :**
- ◆ Mỗi lần ấn nút , máy (bộ phận trong nhà) sẽ phát ra tiếng bip.
 - ◆ Máy hoạt động ở chế độ tự động.


Ghi chú Bạn có thể thay đổi các chế độ khi máy đang hoạt động.

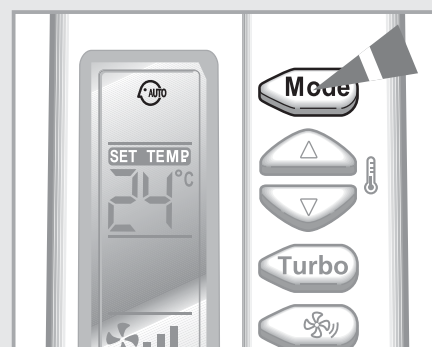

3 Để điều chỉnh nhiệt độ, ấn nút cho tới khi nhiệt độ mong muốn hiển thị.

Bạn có thể điều chỉnh nhiệt độ trong khoảng từ 16°C đến 30°C.

- Kết Quả :**
- ◆ Mỗi lần bạn ấn nút :
 - Nhiệt độ điều chỉnh là 1°C.
 - Bộ phận trong nhà phát ra tiếng bip.



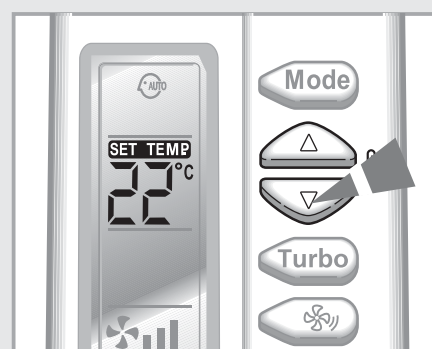


Chế Độ Làm Mát

Bạn phải chọn chế độ làm mát khi bạn muốn điều chỉnh:

◆ **Nhiệt độ làm mát.**

◆ **Tốc độ quạt khi máy làm mát.**

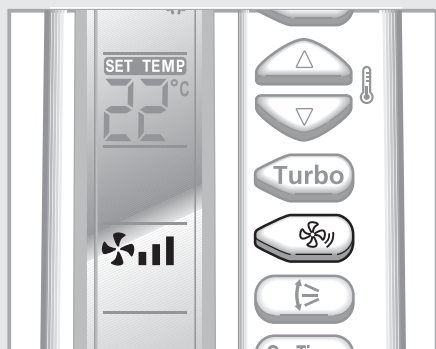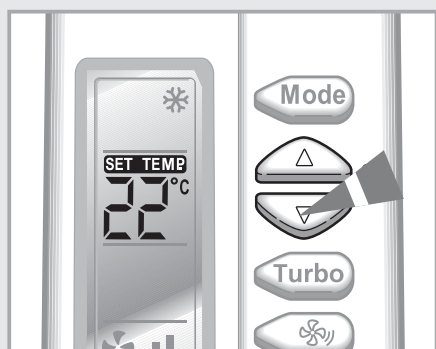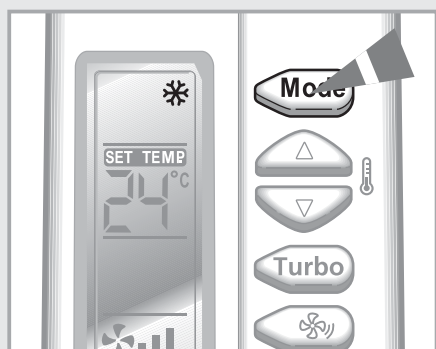

1 Nếu cần thiết, ấn nút

- Kết Quả :**
- ◆ Đối với họ máy dòng F - Đèn báo hiệu hoạt động trên bộ phận trong nhà cháy sáng.
 - ◆ Đối với họ máy dòng L - Đèn báo hiệu nhiệt độ cháy sáng và khi bộ phận ngoài trời bắt đầu hoạt động, đèn báo hiệu hoạt động sẽ cháy sáng.
 - ◆ Máy sẽ khởi động ở chế độ mà bạn tắt máy trước đó.
 - ◆ Bộ phận trong nhà phát ra tiếng bip.

Quan Trọng

Máy điều hòa có cơ chế bảo vệ nhằm tránh gây hư hỏng máy khi bạn :

◆ Cắm nguồn

◆ Dừng

Nó sẽ hoạt động bình thường sau 3 phút.

2 Nếu biểu tượng không hiển thị trên bộ điều khiển từ xa, ấn nút cho tới khi biểu tượng hiển thị trở lại.

- Kết Quả :**
- ◆ Mỗi lần bạn ấn nút , bộ phận trong nhà sẽ phát ra tiếng bip.
 - ◆ Máy sẽ hoạt động ở chế độ làm mát.

Ghi chú Bạn có thể thay đổi các chế độ khi máy đang hoạt động.

3 Để điều chỉnh nhiệt độ, bạn ấn nút cho tới khi nhiệt độ cần thay đổi hiển thị.
Bạn có thể điều chỉnh nhiệt độ trong khoảng từ 16°C đến 30°C.

- Kết Quả :**
- ◆ Mỗi lần bạn ấn nút
 - Nhiệt độ điều chỉnh là 1°C.
 - Bộ phận trong nhà phát ra tiếng bip.
 - ◆ Máy sẽ bắt đầu làm mát, miễn là nhiệt độ của phòng cao hơn nhiệt độ mà bạn cài đặt.
 - ◆ Khi nhiệt độ phòng đạt được nhiệt độ cài đặt, máy điều hòa sẽ ngừng làm mát, nhưng quạt vẫn hoạt động.

4 Để chọn tốc độ quạt, bạn ấn nút cho tới khi các loại cài đặt mong muốn hiển thị.

- Tự động (tần tự : → →
- Thấp
- Trung bình
- Cao

Kết Quả : Mỗi lần bạn ấn nút , bộ phận trong nhà phát ra tiếng bip.

5 Để điều khiển hướng gió thổi, tham khảo trang 14.

Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889

Giảm Độ Ẩm Vượt Quá Giới Hạn

Nếu không khí trong phòng quá ẩm, bạn có thể làm giảm độ ẩm mà không làm giảm nhiệt độ quá nhiều.

1 Nếu cần thiết, ấn nút


- Kết Quả :**
- ◆ Đối với họ máy dòng F - Đèn báo hiệu hoạt động trên bộ phận trong nhà cháy sáng.
 - ◆ Đối với họ máy dòng L - Đèn báo hiệu nhiệt độ cháy sáng và khi bộ phận ngoài trời bắt đầu hoạt động, đèn báo hiệu hoạt động sẽ cháy sáng.
 - ◆ Máy sẽ khởi động ở chế độ mà bạn tắt máy trước đó.
 - ◆ Bộ phận trong nhà phát ra tiếng bíp.

Quan Trọng


Máy điều hòa có cơ chế bảo vệ nhằm tránh gây hư hỏng máy khi bạn :

- ◆ Cắm nguồn
- ◆ Dừng


Nó sẽ hoạt động bình thường sau 3 phút.

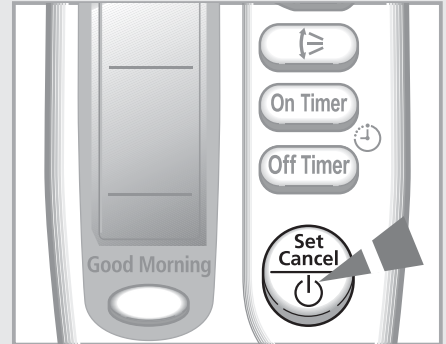

2 Nếu biểu tượng không hiển thị trên BDKTX, ấn nút cho đến khi biểu tượng này xuất hiện.


- Kết Quả :**
- ◆ Mỗi lần ấn nút , máy (bộ phận trong nhà) sẽ phát ra tiếng bíp.
 - ◆ Máy hoạt động ở chế độ giảm ẩm.


Ghi chú Bạn có thể thay đổi các chế độ khi máy đang hoạt động.

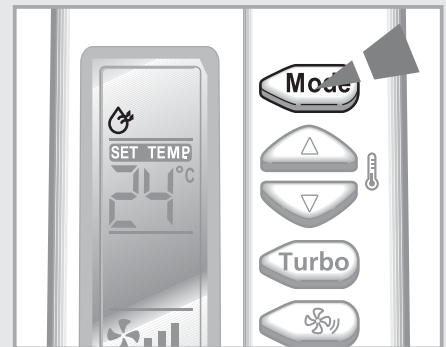

3 Để điều chỉnh nhiệt độ, ấn nút cho tới khi nhiệt độ mong muốn hiển thị.

Bạn có thể điều chỉnh nhiệt độ trong khoảng từ 16°C đến 30°C.

- Kết Quả :**
- ◆ Mỗi lần bạn ấn nút :
 - Nhiệt độ điều chỉnh là 1°C.
 - Bộ phận trong nhà phát ra tiếng bíp.
 - ◆ Máy sẽ làm giảm dần độ ẩm trong phòng; lượng không khí trong phòng sẽ được máy tự động điều chỉnh.
 - ◆ Quạt bên trong máy sẽ hoạt động ở chế độ tự động.

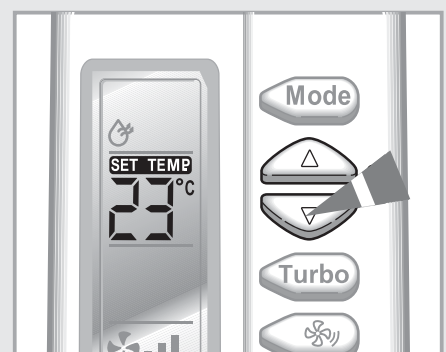


4 Để điều khiển hướng gió thổi, bạn tham khảo trang 14.

Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889

Làm Thông Thoáng Không Khí Trong Phòng


Nếu không khí trong phòng có mùi hôi, bạn có thể làm thông thoáng gian phòng bằng cách sử dụng chế độ quạt gió.





- 1 Nếu cần thiết, ấn nút 


Kết Quả :

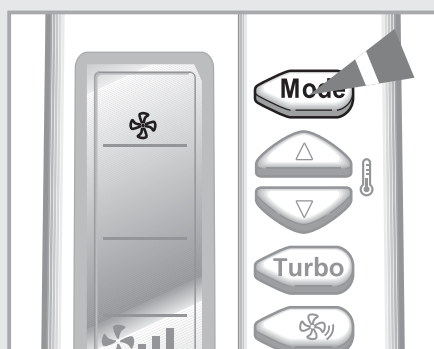- ◆ Đối với họ máy dòng F - Đèn báo hiệu hoạt động trên bộ phận trong nhà cháy sáng.
- ◆ Đối với họ máy dòng L - Đèn báo hiệu nhiệt độ cháy sáng và khi bộ phận ngoài trời bắt đầu hoạt động, đèn báo hiệu hoạt động sẽ cháy sáng.
- ◆ Máy sẽ khởi động ở chế độ mà bạn tắt máy trước đó.
- ◆ Bộ phận trong nhà phát ra tiếng bip.





- 2 Nếu biểu tượng  không hiển thị trên BDKTX, ấn nút  cho đến khi biểu tượng này xuất hiện.

Kết Quả :

- ◆ Khi bạn ấn nút , máy (bộ phận trong nhà) sẽ phát ra tiếng bip.
- ◆ Máy hoạt động ở chế độ quạt gió.
- ◆ Nhiệt độ làm mát sẽ được máy tự động cài đặt.

Ghi chú Bạn có thể thay đổi các chế độ khi máy đang hoạt động.

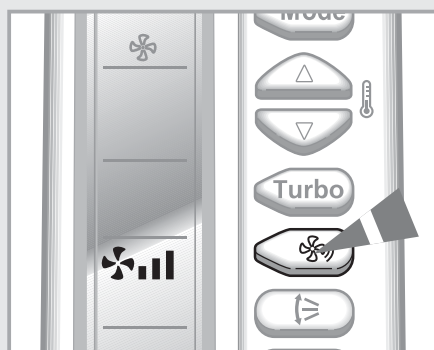

- 3 Để chọn tốc độ quạt, bạn ấn nút  cho đến khi cài đặt mong muốn hiển thị.

 Thấp
 Trung bình
 Cao

Kết Quả :

- ◆ Mỗi lần bạn ấn nút , bộ phận trong nhà sẽ phát ra tiếng bip.

- 4 Để điều khiển hướng gió thổi, bạn tham khảo trang 14.

Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889

Thay Đổi Nhanh Nhiệt Độ Trong Phòng


Chức năng Turbo dùng để làm mát nhanh chóng gian phòng của bạn.

Ví dụ : Khi bạn mới về nhà và cảm thấy không khí trong phòng rất oi bức, bạn ước gì nó có thể mát đi một cách nhanh chóng.

Chức năng Turbo chỉ vận hành trong thời gian 30 phút với cài đặt làm mát cao nhất trước khi nó tự động trở về chế độ lựa chọn và nhiệt độ cài đặt trước đó.

1 Nếu cần thiết, ấn nút

- Kết Quả :**
- ◆ Đối với họ máy dòng F - Đèn báo hiệu hoạt động trên bộ phận trong nhà cháy sáng.
 - ◆ Đối với họ máy dòng L - Đèn báo hiệu nhiệt độ cháy sáng và khi bộ phận ngoài trời bắt đầu hoạt động, đèn báo hiệu hoạt động sẽ cháy sáng.
 - ◆ Máy sẽ khởi động ở chế độ mà bạn tắt máy trước đó.
 - ◆ Bộ phận trong nhà phát ra tiếng bip.
- Quan Trọng** Máy điều hòa có cơ chế bảo vệ nhằm tránh gây hư hỏng máy khi bạn :
- ◆ Cắm nguồn
 - ◆ Dừng
- Nó sẽ hoạt động bình thường sau 3 phút.

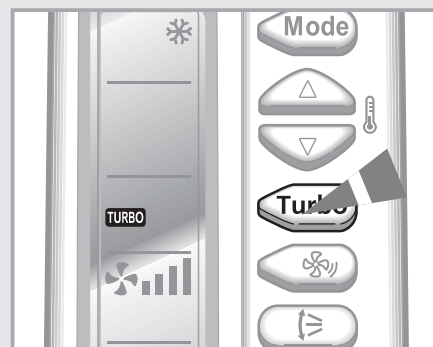

2 Ấn nút

- Kết Quả :**
- ◆ Máy sẽ tự động điều chỉnh nhiệt độ và tốc độ quạt.
 - ◆ Gian phòng của bạn sẽ được làm mát một cách nhanh chóng.
 - ◆ Sau 30 phút, máy điều hòa tự động trở về với nhiệt độ, tốc độ quạt cài đặt và chế độ lựa chọn trước đó.
 - ◆ Bạn có thể sử dụng chức năng Turbo trong chế độ tự động và làm mát. Nếu bạn chọn chức năng này trong chế độ giảm ẩm hay chế độ quạt gió, khi đó nó sẽ chuyển sang chế độ tự động.

3 Nếu bạn muốn ngưng không sử dụng chức năng này nữa nhưng vẫn chưa hết thời gian 30 phút, bạn ấn nút cho đến khi biểu tượng **TURBO** biến mất.


- Kết Quả :** Máy điều hòa tự động trở về nhiệt độ, tốc độ quạt cài đặt và chế độ lựa chọn trước đó.


4 Để điều khiển hướng gió thổi, bạn tham khảo trang 14.

Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889

Chọn Hướng Gió Thổi Đứng

Tùy theo vị trí mà bạn treo máy điều hòa lên tường, bạn sẽ điều chỉnh vị trí của các cánh thổi gió phía ngoài ở mặt dưới của máy cho phù hợp. Khi đó, nó sẽ làm tăng hiệu quả hoạt động của máy điều hòa.

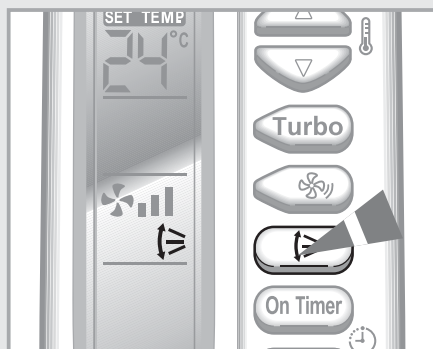


- 1 Ấn nút  cho đến khi bạn cảm thấy vị trí của cánh thổi gió phù hợp.

Kết Quả : Cánh thổi gió phía ngoài được chỉnh theo chiều thẳng đứng.


- 2 Nếu bạn muốn cánh thổi gió tự động di chuyển lên và xuống khi máy đang hoạt động, bạn ấn nút .

Kết Quả : Cánh thổi gió di chuyển lên và xuống xung quanh vị trí mà bạn đã cài đặt.

- 3 Ấn lại nút  để cánh thổi gió ngừng di chuyển.

Ghi chú	Nếu máy điều hòa ...	Thì cánh thổi gió sẽ...
	Tắt	Đóng kín hoàn toàn.
	Mở lên lại	Trở về vị trí ban đầu.

Chọn Hướng Gió Thổi Ngang

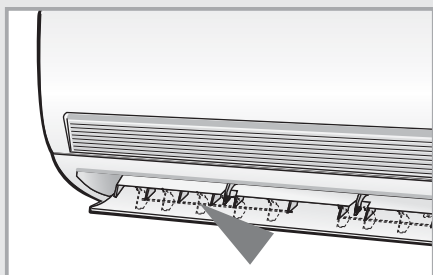

Có 2 loại cánh bên trong bộ phận thổi gió. Chỉ có cánh thổi gió phía ngoài mới điều chỉnh được theo chiều thẳng đứng, còn cánh bên trong thì chỉ điều chỉnh được theo phương ngang.

- 1 Bạn điều chỉnh vị trí của các cánh bên trong bằng cách đẩy hay kéo chúng về một phía.

Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889

Cài Đặt Thời Gian Mở Máy

Chức năng này sẽ tự động mở máy lên sau một khoảng thời gian mà bạn chọn trước. Bạn có thể cài đặt thời gian mở máy trong khoảng từ 0.5 giờ đến 24 giờ.

Để cài đặt thời gian mở máy, bạn ấn nút **On Timer** cho đến khi khoảng thời gian bạn muốn chọn hiển thị. Bạn chỉ có thể cài đặt thời gian mở máy trong khoảng từ 0.5 giờ đến 24 giờ.



Ấn nút **Set/Cancel** để xác nhận cài đặt.

Kết Quả :

- ◆ Biểu tượng cài đặt thời gian mở máy hiển thị.
- ◆ Biểu tượng thời gian cài đặt mở máy ngừng chớp.
- ◆ Chế độ lựa chọn và nhiệt độ biến mất sau 10 giây.
- ◆ Máy điều hòa sẽ tự động mở lên khi bộ đếm trên bộ điều khiển đạt đến giá trị cài đặt và sau đó thời gian cài đặt mở máy sẽ biến mất.

Để chọn trước chế độ cho máy hoạt động, bạn ấn nút **Mode** cho đến khi chế độ mong muốn hiển thị trên bộ điều khiển từ xa.

Kết Quả : Máy điều hòa sẽ hoạt động theo chế độ mà bạn đã chọn khi nó được mở lên.

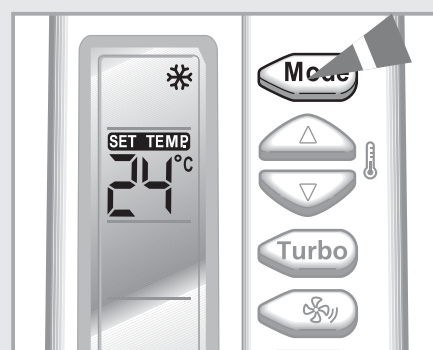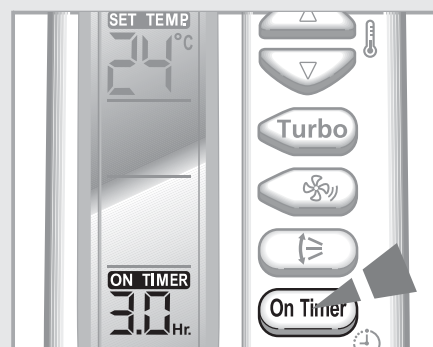

Hủy Bỏ Cài Đặt Thời Gian Mở Máy

Bạn có thể hủy bỏ thời gian mở máy mà bạn đã cài đặt bất cứ khi nào bạn muốn.

Để hủy bỏ cài đặt thời gian mở máy, ấn nút **On Timer** cho đến khi thời gian cài đặt biến mất.

Ấn nút **Set/Cancel**

Ghi chú: Ấn nút **Set/Cancel** nếu bạn muốn mở máy lên trước khi bộ định giờ đạt đến thời gian cài đặt mở máy.



Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889

Cài Đặt Thời Gian Tắt Máy



Chức năng này sẽ tự động tắt máy sau một khoảng thời gian chọn trước. Bạn có thể cài đặt thời gian tắt máy trong khoảng từ 0.5 giờ đến 24 giờ.

Để cài đặt thời gian tắt máy, bạn ấn nút **Off Timer** cho đến khi thời gian cài đặt mong muốn hiển thị. Bạn chỉ có thể cài đặt thời gian tắt máy trong khoảng từ 0.5 giờ đến 24 giờ.

Ấn nút **Set Cancel** để xác nhận cài đặt.

Kết Quả :

- ◆ Biểu tượng cài đặt thời gian tắt máy hiển thị.
- ◆ Biểu tượng thời gian cài đặt tắt máy ngừng chớp.
- ◆ Máy điều hòa sẽ tự động tắt khi bộ đếm trên điều khiển từ xa đạt đến thời gian cài đặt tắt máy và sau đó giá trị cài đặt biến mất.

Ví dụ Nếu bạn muốn mở máy lên sau 2 giờ và để nó hoạt động trong 2 giờ :

1. Ấn nút **On Timer** tới khi '2 Hr' hiển thị.
2. Ấn nút **Set Cancel**
3. Ấn nút **Off Timer** tới khi '4 Hr' hiển thị.
4. Ấn nút **Set Cancel**

Ghi chú Bạn có thể xem hay thay đổi chế độ cài đặt cũng như nhiệt độ bằng cách ấn nút **Mode** hay nút **Up/Down** sau khi cài đặt thời gian tắt máy.

Hủy Bỏ Cài Đặt Thời Gian Tắt Máy

Bạn có thể hủy bỏ thời gian tắt máy mà bạn đã cài đặt bất cứ khi nào bạn muốn.

Để hủy bỏ cài đặt thời gian tắt máy, ấn nút **Off Timer** cho đến khi thời gian cài đặt tắt máy biến mất.

Ấn nút **Set Cancel**



Ghi chú Ấn nút **Set Cancel** nếu bạn muốn tắt máy trước khi bộ định thời đạt đến thời gian cài đặt tắt máy.



Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889

Chọn Lựa Chức Năng Good Morning


Chức năng Good Morning đem lại cho bạn một giấc ngủ sâu và cảm giác dễ chịu mặc cho thời tiết quá nóng hay quá lạnh. Bạn có thể cài đặt chức năng này chỉ trong chế độ làm mát khi máy đang tắt hay mở.

Khi bạn chọn chức năng Good Morning, máy sẽ tự động tắt sau 8 tiếng hoạt động hay bạn có thể ấn nút  để cài đặt thời gian tắt máy trong khoảng từ 0.5 giờ đến 12 giờ. Tiếp theo, bạn ấn nút  để xác nhận lựa chọn. Trong khi chức năng Good Morning được kích hoạt, nhiệt độ làm mát của máy dao động trong khoảng từ 16°C đến 30°C nhưng tốc độ quạt và hướng của luồng không khí làm mát thì không thể điều chỉnh được.

- 1 Ấn nút  tới khi biểu tượng  hiển thị trên bộ điều khiển từ xa



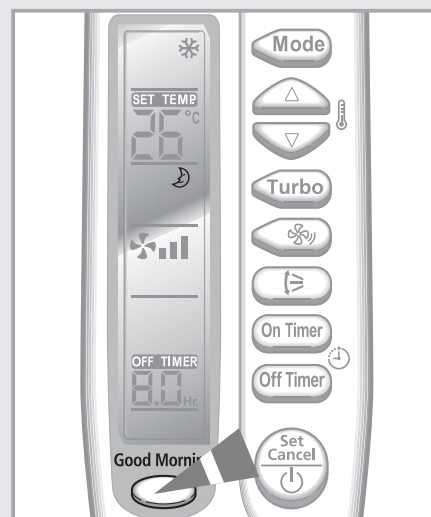


Kết Quả: ♦ Bộ phận trong nhà phát ra tiếng bíp.


- ♦ Nếu chức năng Good Morning được chọn sau khi bạn mở máy lên, máy sẽ hoạt động ở chế độ làm mát. Lúc này, nhiệt độ hiển thị là 1 khi bạn cài đặt đối với chế độ làm mát. Nếu chức năng Good Morning được chọn trước khi bạn mở máy, máy sẽ hoạt động ở chế độ làm mát và nhiệt độ cài đặt là 26°C.
- ♦ Quạt sẽ hoạt động ở chế độ tự động.



Hủy Chọn Chức Năng Good Morning

Nếu bạn không muốn sử dụng chức năng này nữa, bạn có thể hủy chọn nó bất cứ lúc nào.

- 1 Ấn nút  để tắt máy điều hòa.
- 2 Để hủy chọn chức năng này, bạn có thể ấn nút , nút , nút , hay nút . Sau đó máy điều hòa sẽ hoạt động ở chế độ làm mát.

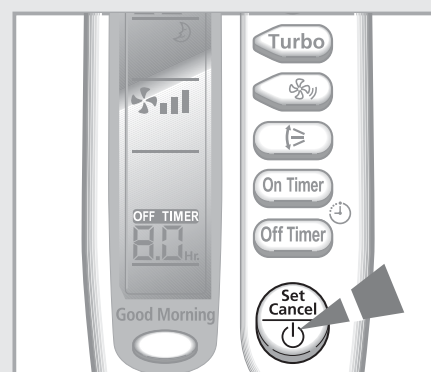

Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889

Chọn Lựa Chức Năng Good Morning

Chế độ làm mát

Chức năng Good Morning đem lại cho bạn cảm giác thoải mái nhất thông qua 3 giai đoạn: Lúc bạn mới ngủ → Lúc bạn ngủ sâu → Lúc bạn thức dậy.

① **Lúc mới ngủ:**


Ở giai đoạn này, máy sẽ làm nhiệt độ môi trường xung quanh giảm xuống nhanh chóng. Cùng với làn không khí mát dễ chịu, bạn sẽ dễ dàng đi vào giấc ngủ nhanh chóng.

② **Lúc ngủ sâu:**

Ở giai đoạn này, máy sẽ điều hòa nhiệt độ và hơi ẩm phù hợp nhất, duy trì cho bạn giấc ngủ sâu và giữ làn da luôn tươi mát.

③ **Lúc thức dậy:**

Ở giai đoạn này, máy sẽ điều hòa nhiệt độ làm mát phù hợp với thân nhiệt của người giúp bạn tỉnh giấc với cảm giác thoải mái.

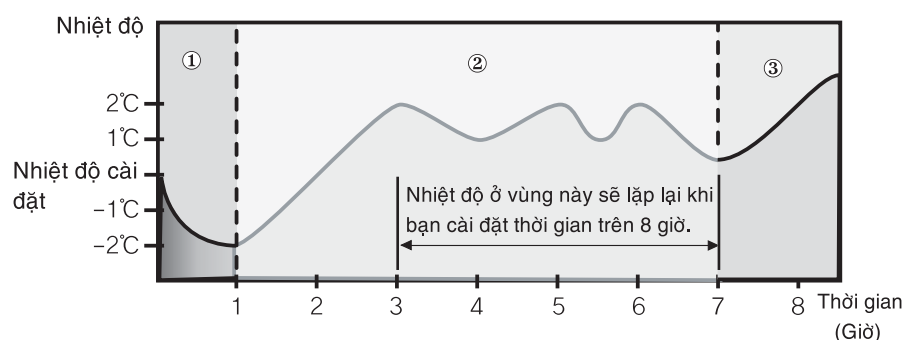

- ▶ Bạn nên cài đặt nhiệt độ làm mát trong khoảng từ 25°C đến 27°C. Thông thường nhiệt độ lý tưởng nhất cho một giấc ngủ sâu là 26°C.
- ▶ Hướng gió thổi và tốc độ quạt sẽ được máy tự động điều khiển theo 3 giai đoạn trong chức năng Good Morning.
- ▶ Thời gian cài đặt tắt máy trong chức năng Good Morning là trên 5 giờ. Bạn sẽ cảm thấy khó chịu khi thời gian hoạt động của chức năng Good Morning quá ngắn hay quá dài (thời gian khuyến cáo tắt máy là 8 giờ). Nếu cài đặt chức năng này hoạt động ít hơn 4 giờ, máy sẽ ngừng hoạt động.
- ▶ Nếu chức năng Good Morning được cài đặt trên 5 giờ, máy sẽ hoạt động ở giai đoạn thức dậy trong vòng 1 giờ cuối trước khi ngừng hẳn.

Khuyến Cáo Sử Dụng

Đây là một số khuyến cáo bạn nên lưu ý trong quá trình sử dụng máy điều hòa.

Vấn đề	Khuyến cáo
Lỗi nguồn điện	Nếu máy đang hoạt động mà xảy ra sự cố lỗi nguồn điện, máy điều hòa sẽ tắt đi. Khi nguồn điện trở lại bình thường, máy sẽ tự động vận hành trở lại.

Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889

Nhiệt Độ Và Độ Ẩm

Bảng dưới đây thể hiện các mức nhiệt độ và độ ẩm mà máy có thể hoạt động được.

Nếu máy điều hòa được vận hành ở... Thì...

Nhiệt độ cao	Chức năng bảo vệ tự động có thể được kích hoạt và máy sẽ ngừng vận hành.
Nhiệt độ thấp	Nước rỉ và xuất hiện một vài trục trặc nếu thay đổi từ nóng sang lạnh.
Độ ẩm cao	Nước sẽ ngưng tụ và chảy xuống bề mặt của bộ phận trong nhà khi sử dụng trong thời gian dài.

Chế độ	Nhiệt độ ngoài trời	Nhiệt độ trong nhà	Độ ẩm trong nhà
Làm mát	sắp xỉ 19°C tới 43°C	sắp xỉ 16°C tới 32°C	80% hoặc thấp hơn
Làm khô	sắp xỉ 19°C tới 43°C	sắp xỉ 16°C tới 32°C	-

* Nếu chế độ làm mát được thực hiện ở nhiệt độ trên 32°C thì khả năng làm lạnh sẽ không hiệu quả.

Cách Sử Dụng Máy Điều Hòa Không Cần Bộ ĐKTX

Máy điều hòa có thể vận hành trực tiếp bằng cách điều khiển trên bộ phận trong nhà trong trường hợp bộ ĐKTX bị mất hay hư hỏng.


- Để mở máy điều hòa, bạn ấn nút ON/OFF ở phía bên phải của bộ phận trong nhà.

Kết Quả :

- ◆ Đèn báo hiệu máy hoạt động cháy sáng.
- ◆ Máy phát ra tiếng bip.
- ◆ Máy điều hòa sẽ vận hành ở chế độ tự động.

- Để tắt máy điều hòa, bạn ấn lại nút ON/OFF trên máy.



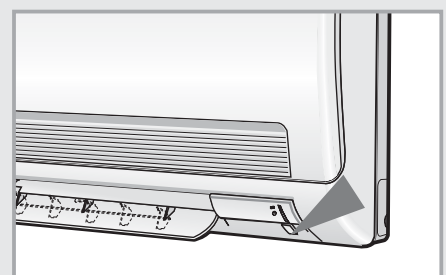

Ghi chú Cho dù máy điều hòa được mở theo đường công tắc ON/OFF, các chế độ hoạt động của máy vẫn có thể điều khiển được bằng bộ điều khiển từ xa như bình thường.



Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889

Giải Quyết Sự Cố

Khi xảy ra sự cố, bạn hãy thực hiện như các cách như sau trước khi liên hệ với trạm bảo hành. Điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí cho các cuộc gọi không cần thiết.

<u>Vấn đề</u>	<u>Cách khắc phục</u>
Máy điều hòa không hoạt động.	<ul style="list-style-type: none">◆ Kiểm tra công tắc của máy điều hòa có được bật lên chưa?◆ Kiểm tra đèn báo hiệu máy hoạt động có cháy sáng lên không? Nếu không bạn ấn nút khởi động máy trên bộ điều khiển từ xa.◆ Kiểm tra xem đèn báo hiệu thời gian cài đặt trên bộ phận trong nhà có cháy sáng không? Nếu có :<ul style="list-style-type: none">- Máy bắt đầu hoạt động nếu bộ định thời đạt đến thời gian bạn đã cài đặt.- Hủy cài đặt hẹn giờ (tham khảo trang 15 và 16).
Máy điều hòa không thể hoạt động bằng bộ điều khiển từ xa.	<ul style="list-style-type: none">◆ Kiểm tra xem có vật gì cản hướng giữa bộ điều khiển và máy không?◆ Kiểm tra pin của bộ điều khiển từ xa.◆ Kiểm tra khoảng cách từ nơi bạn dùng bộ điều khiển đến máy (7 mét hoặc gần hơn).
Không phát ra tiếng bíp khi bạn ấn nút  trên bộ điều khiển từ xa.	<ul style="list-style-type: none">◆ Khi điều khiển máy bạn có hướng bộ điều khiển vào cảm biến nhận tín hiệu phía bên phải của máy hay không?◆ Thay pin mới cho bộ điều khiển nếu nó hết pin.
Máy điều hòa không làm mát.	<ul style="list-style-type: none">◆ Kiểm tra xem máy hoạt động đúng với chế độ đã chọn (Tự động, làm mát).◆ Nhiệt độ trong phòng có thể quá thấp.◆ Kiểm tra xem có nhiều bụi bẩn bám ở lưới lọc của máy điều hòa không. Bạn tham khảo trang 21 & 22 để biết cách vệ sinh lưới lọc.◆ Kiểm tra có vật gì cản trở ở mặt trước của bộ phận ngoài trời không?
Quạt không thay đổi tốc độ khi bạn ấn nút 	<ul style="list-style-type: none">◆ Bạn nên kiểm tra lại chế độ hoạt động của máy được cài đặt ở chế độ tự động, chế độ làm mát hay chế độ quạt. Khi máy đang vận hành ở chế độ giảm ẩm, tốc độ của quạt sẽ tự động thay đổi.
Hướng gió thổi không đổi khi bạn ấn nút 	<ul style="list-style-type: none">◆ Kiểm tra xem máy có được mở lên hay chưa? Nếu chưa, bạn ấn nút  trên bộ điều khiển từ xa.
Thời gian cài đặt hoạt động không đúng.	<ul style="list-style-type: none">◆ Kiểm tra thời gian mà bạn lập trình có đúng hay không, vui lòng tham khảo trang 15 và 16.
Có mùi hôi lan tỏa trong phòng.	<ul style="list-style-type: none">◆ Bạn nên làm thông thoáng gian phòng và tìm nơi phát ra mùi hôi để loại bỏ đi.

Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889




Vệ Sinh Máy Điều Hòa

Để máy điều hòa luôn hoạt động tốt, bạn phải thường xuyên vệ sinh nó nhằm lấy các bụi bẩn bám lại trên bộ lọc ra ngoài.


Quan Trọng Trước khi vệ sinh máy, bạn phải kiểm tra xem máy đã được ngắt nguồn chưa?

- 1 Mở giá đỡ phía trước của máy bằng cách kéo các chốt bên phải và bên trái của nó ra khỏi bộ phận trong nhà.
- 2 Lấy từng miếng lưới lọc ra khỏi giá đỡ.
- 3 Dùng máy hút bụi hay bàn chải loại bỏ tất cả bụi bẩn bám trên lưới.
- 4 Khi vệ sinh xong, lắp các lưới lọc vào giá đỡ như cũ.
- 5 Để lắp giá đỡ vào lại vị trí như cũ, bạn đặt các gờ bên phải và bên trái của nó vào các rãnh trên máy sau đó đẩy nó trượt vào.
- 6 Dùng vải ẩm với một ít xà phòng trung tính để vệ sinh máy (không dùng benzene, các loại dung môi hay hoá chất khác).

Ghi chú Trường hợp bạn không sử dụng máy điều hòa trong thời gian dài, bạn nên để quạt chạy từ 3 đến 4 giờ để làm khô các bộ phận bên trong của máy.

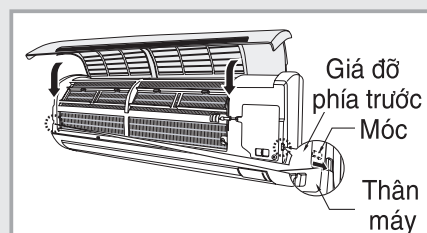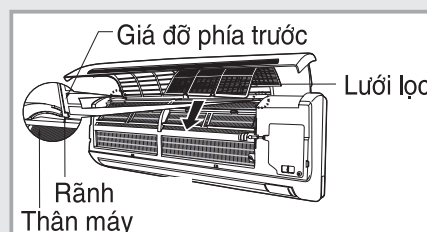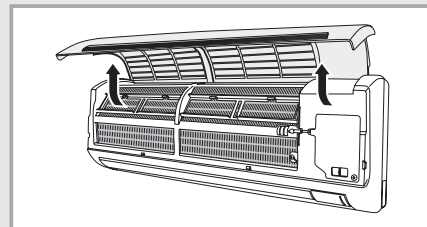

Vệ Sinh Lưới Lọc Và Bộ Lọc Khử Mùi (Tùy kiểu máy)

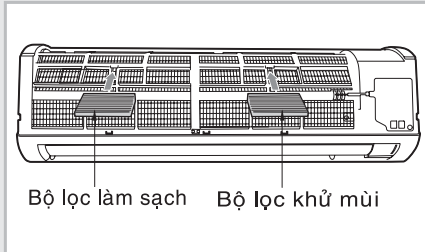

Để ngăn chặn bụi bẩn và mùi hôi, bộ lọc làm sạch và bộ lọc khử mùi được lắp trong máy điều hòa. Bạn nên vệ sinh bộ lọc này cứ mỗi 3 tháng một lần.

1 Mở giá đỡ phía trước bằng cách kéo 2 đầu giá đỡ phía dưới bên phải và bên trái.

2 Lấy bộ lọc khử mùi và bộ lọc làm sạch ra bên ngoài.

3 Dùng nước sạch để vệ sinh bộ lọc, sau đó để khô trong bóng mát.

4 Lắp bộ lọc vào vị trí như cũ.

Ghi chú Bạn có thể thay đổi vị trí bộ lọc cho nhau.

5 Lắp giá đỡ vào.

Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889

Ghi Chú

Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889



Hệ thống bảo hành của SAMSUNG toàn cầu

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hay phàn nàn gì liên quan đến các sản phẩm của SAMSUNG, hãy liên lạc ngay với chúng tôi để được sự trợ giúp.

Quốc gia	Điện thoại trung tâm ☎	Web Site
INDIA	3030 8282, 1600 1100 11	www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com/vn
AGENTINA	0800-333-3733	www.samsung.com/ar

Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889